

新的按摩棒，
就像新伴侶



值得先好好
了解彼此。


初次使用須知




開機：長按按
鈕開啟。




變換震動模式：點擊
按鈕可選擇不同的震
動強度與節奏 (3 段變
速與 1 種震動節奏)。

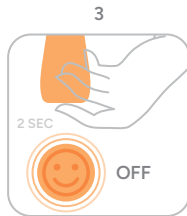

關機：長按按
鈕關閉。

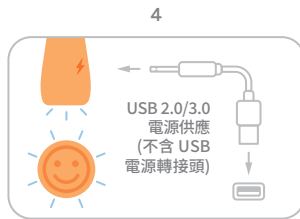

☀ 閃爍燈光：電量不足

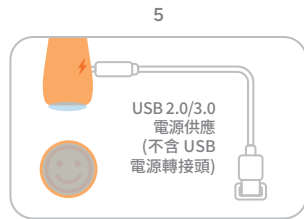


● 紅燈亮起：正在充電

○ 無燈號顯示：已充電完成

甜蜜敏感帶

陰蒂頭
• 陰蒂外露可見
的部分
• 神經末梢密集，
極為敏感


陰道口
• 高度敏感

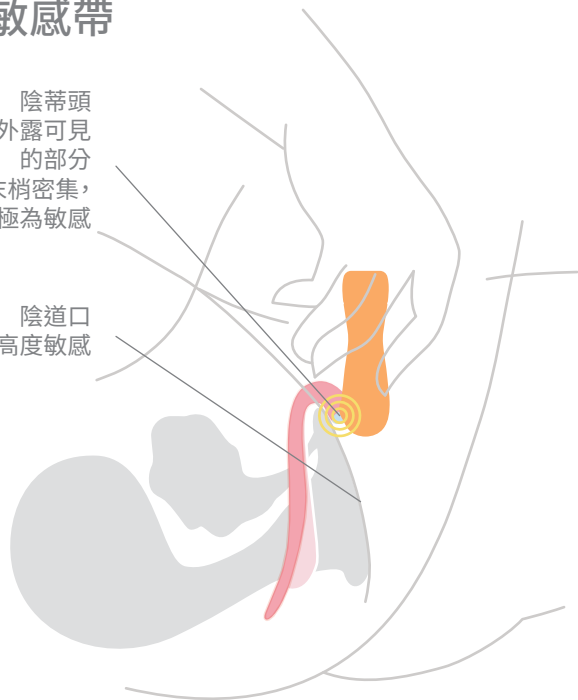


探索自己

記住，這是你的私密時光。讓自己放鬆，慢慢探索你的節奏與喜好，就像與好情人相處那樣，每次都值得期待！

愉悅小技巧

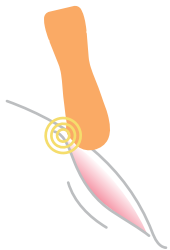


將按摩棒外側輕刷陰蒂周圍，可刺激神經與挑逗快感。



用衝浪高手輕輕觸碰極為敏感的陰道口，嘗試淺層刺激。



如果直接接觸太刺激，可以在陰蒂與衝浪高手之間墊上一層布料來緩衝。

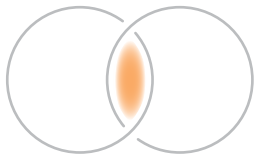

在與伴侶親密互動時加入衝浪高手，增強插入式或非插入式性愛的快感。

衛生與清潔



不用說，衝浪高手喜歡濕潤的環境。請用水和肥皂清洗並拍乾，建議每次使用前後都清潔一次，讓它保持乾淨與舒適。



掃碼查看更多

購買下一款按摩器時輸入代碼
LUBE，即可免費獲得潤滑液！

與我們保持聯繫

f Smile Makers
@smilemakers
@smilemakers.com.tw



需要幫忙？

我的產品無法開機。
可能是旅遊鎖開啟了。請長按按鈕4秒來解除鎖定，並確認設備已充電。

若按摩棒無法開啟，請確認是否已充電。若仍有問題，歡迎聯絡客服
support@ramblinbrands.com

smile 😊 makers

THE SURFER
衝浪高手



使用說明手冊