


新的按摩棒，
就像新伴侶

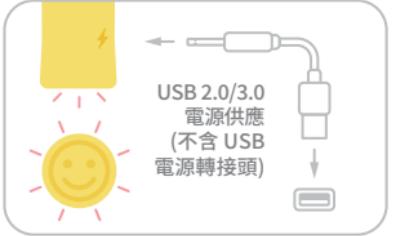

值得先好好
了解彼此。

初次使用須知

- 1  開機：長按按鈕開啟。
- 2  變換震動模式：點擊按鈕可選擇不同的震動強度與節奏（4段變速與2種震動節奏）。
- 3  關機：長按按鈕關閉。
- 4  閃爍燈光：電量不足
USB 2.0/3.0 電源供應（不含USB電源轉接頭）
- 5  紅燈亮起：正在充電
無燈號顯示：已充電完成

核心快感區

尿道海綿體


- 含有海綿狀勃起組織
- 含有分泌液體的斯基恩腺

陰道壁

- 與內部陰蒂接觸

內部陰蒂

- 在性興奮時會充血膨脹

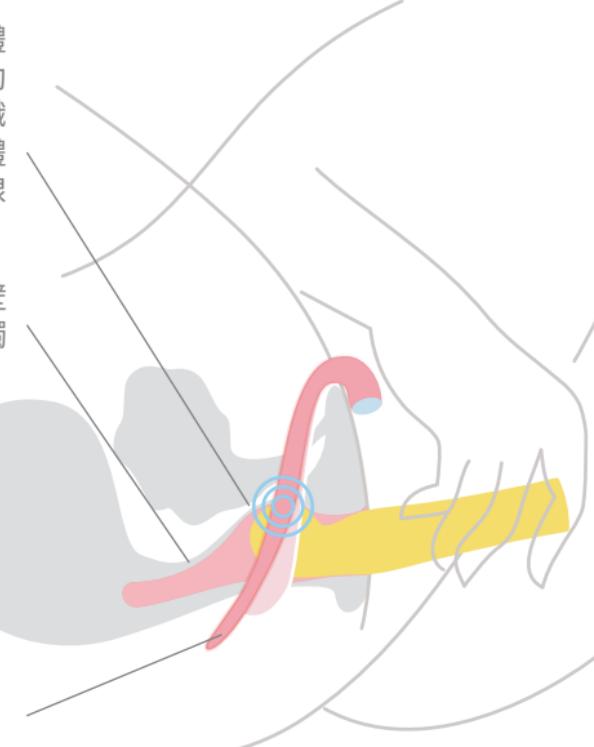


探索自己

記住，這是你的私密時光。讓自己放鬆，慢慢探索你的節奏與喜好，就像與好情人相處那樣，每次都值得期待！


愉悅小技巧



將圓弧狀震動頭輕觸陰蒂頭，直接刺激陰蒂，幫助其充血膨脹。

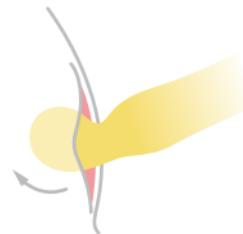

當你準備好時，將網球高手溫柔地插入陰道，讓圓弧形震動頭朝向前方陰道壁(靠近恥骨的位置)。

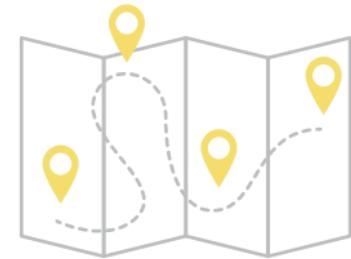

盡情探索！所謂的 G 點對每個人來說位置不盡相同，甚至會隨時間改變，所以保持好奇心吧。



當你找到敏感區域後，先用圓頭輕柔按摩，再慢慢增加壓力與速度。

衛生與清潔



網球高手不只是網前高手，也很適合「下水」。為了保持清潔與衛生，請用水和肥皂清洗後拍乾，建議每次使用前後都進行清潔。



掃碼查看更多

購買下一款按摩器時輸入代碼
LUBE，即可免費獲得潤滑液！

與我們保持聯繫

Smile Makers
 @smilemakers
 @smilemakers.com.tw




需要幫忙？

我的產品無法開機。
可能是旅遊鎖開啟了。請長按按鈕4秒來解除鎖定，並確認設備已充電。

若按摩棒無法開啟，請確認是否已充電。若仍有問題，歡迎聯絡客服
support@ramblinbrands.com

smile makers

THE TENNIS PRO
網球高手

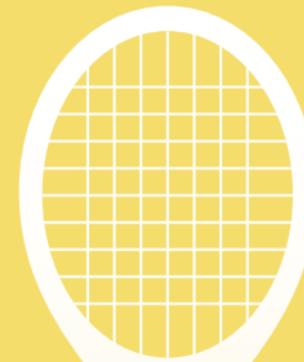

使用說明手冊